

# Használati útmutató

Modell: AA17084


## 1. lépés

Nyissa ki a kötődobozt, ellenőrizze a tartozékokat és készítse elő a szükséges eszközöket és szerszámokat. A biztonságos telepítés érdekében, a kötődobozt helyezze el a felületen oda, ahova kerülni fog, mérje fel a kábelhosszakat. Készítse elő és ellenőrizze a későbbi rögzítés/függesztés megbízhatóságát.




## 2. lépés

Csupaszítsa le a kábelt, kb. 1 m vagy hosszabb szakaszon. Ezzel biztosíthatja a könnyű és biztonságos szerelést és a kellő puffer mennyiséget. Vezesse a merevítőszálat (4) a fém tehermentesítő csavarba (3), szorítsa meg a kábel köpenyét a bilinccsel (2), majd húzza meg a tömítőszelencét (1).

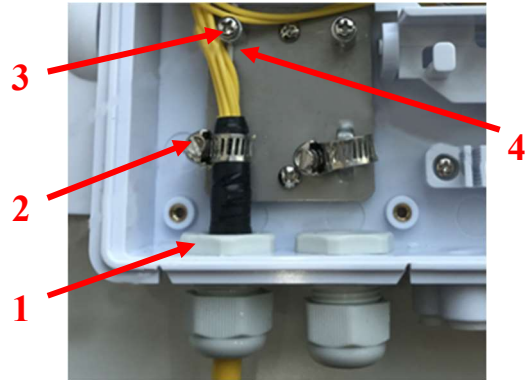


## 3. lépés

Tekerje a kábelt a doboz alsó részében található tárolóba és a szálakat a kötőtálcába (1). A szálakat hegesztéssel/zseléstoldással is összekötheti a pigtailekkel (2). Ezt követően helyezze be azokat a kötéstartóba (3).

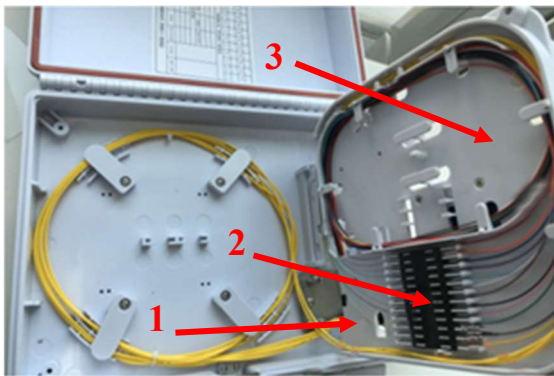


## 4. lépés

Vezesse a pigtaileket a tálca felső részébe és illessze a beszerelt adapterekbe úgy, hogy a szálfeleslegeket a szálpufferekben egyenletesen elosztva helyezze el.

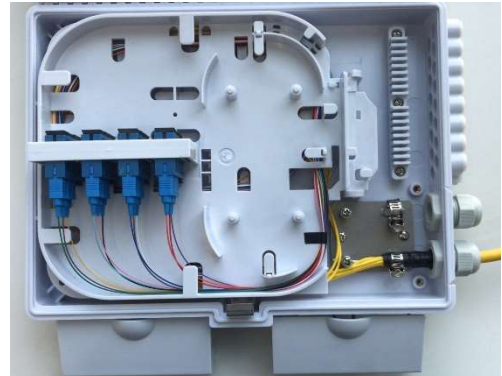

## 5. lépés

Csatlakoztassa a pigtaileket a drop kábelekkel miután elvégezte az alapvető ellenőrzést és mérést, melyeket tehermentesít a rögzítőbordák segítségével (1).

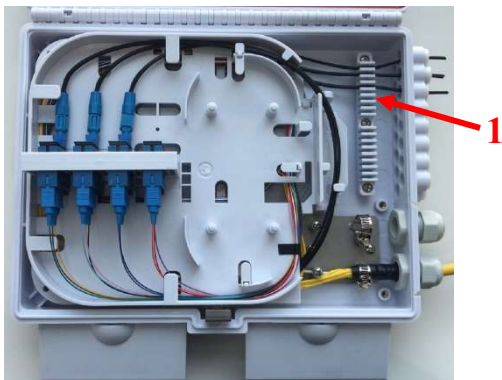

## 6. lépés

Zárja be a dobozt miután minden csatlakoztatással végzett és akassza fel az előre kialakított helyre.

