

Használati útmutató

Modell: AA17054


1. lépés

Nyissa ki a kötődobozt, ellenőrizze a tartozékokat, készítse elő a szükséges eszközöket és szerszámokat. A biztonságos telepítés érdekében, a kötődobozt helyezze el a felületen oda, ahova kerülni fog, mérje fel a szükséges kábelhosszakat, és készítse elő a későbbi rögzítés biztonságos feltételeit.




2. lépés

Csupaszítsa le a kábelt, kb. 0,5 m vagy hosszabb szakaszon. Ezzel biztosíthatja a könnyű és biztonságos szerelést és a kellő puffer mennyiséget. Rögzítse a kábelt a bepattintható fülbe a kötegelővel (1) és helyezze el a doboz alapon kialakított fészekbe. A maradék kábelt csévélje fel a tartópufferekbe. (2)

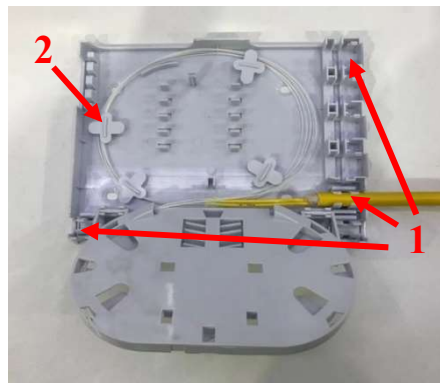


3. lépés

Csatlakoztassa a pigtaileket (1) az adapterekbe (2) és tekerje fel a kábelek megfelelő szakaszait a kábeltartókba, kötőtálcába (3).

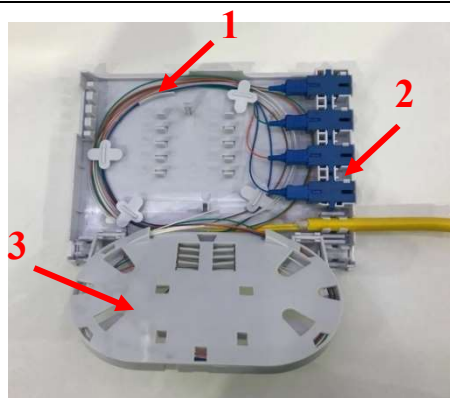


4. lépés

Hegessze össze a szálakat (1) a pigtailekkel (3). Helyezze el a hegesztésvédő zsuporcsovekkel (2) a kötéstartó kazettában. Hegesztésvédő zsuporcsofó 8 db, zseléstoldó 4 db helyezhető el.

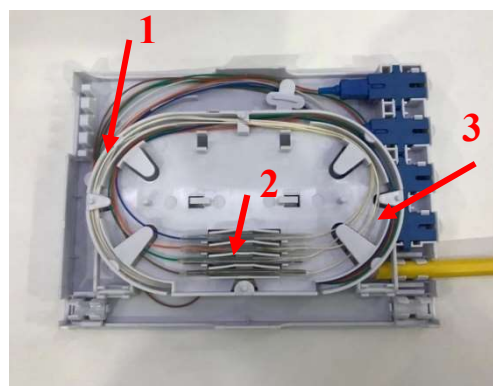

5. lépés

Helyezze fel a kötéstartó kazetta védőlapját (1). Végezze el a szálak és csatlakozások alapvető ellenőrzését és mérését.

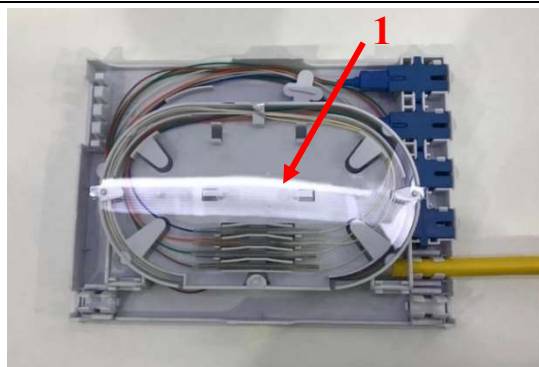

6. lépés

Szerelje fel az előkészített helyére, majd csukja be a kötődobozt.

