

Használati útmutató

Modell: AA17055


1. lépés

Nyissa ki a kötődobozt, ellenőrizze a tartozékokat és készítse elő a szükséges eszközöket és szerszámokat. A biztonságos telepítés érdekében, a kötődobozt helyezze el a felületen oda, ahova kerülni fog, mérje fel a kábelhosszakat, és készítse elő a későbbi rögzítés biztonságos feltételeit.




2. lépés

Csupaszolja meg a kábelt, kb. 0,5 m vagy hosszabb szakaszon. Ezzel biztosíthatja a könnyű és biztonságos szerelést és a kellő puffer mennyiséget. Vezesse be a tömítő gumimembránon keresztül a dobozba.

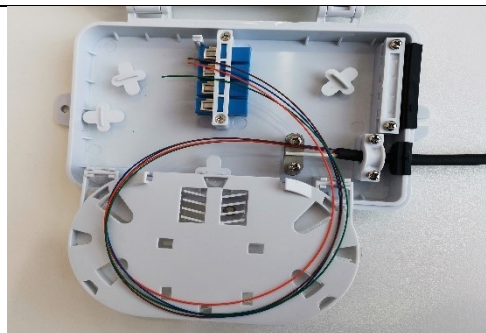


3. lépés

Rögzítse a merevítő/tehermentesítő-szálat a fémlemezekkel (2), a kábel köpenyét pedig a kengyelek (1) segítségével tehermentesítse.

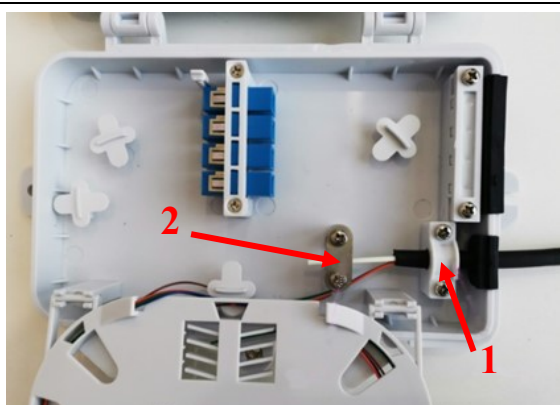


4. lépés

Csatlakoztassa a pigtaileket (1) a toldókba. Vezesse be drop kábeleket a tömítésen (6) keresztül, csatlakoztassa őket és biztosítsa a tehermentesítést (5). Vezesse fel a pigtaileket (2) a felső kötőtálcára (3).

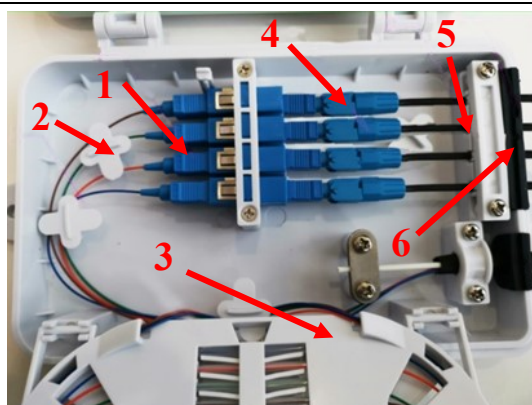

5. lépés

Hegessze össze a szálakat (1) a pigtailekkel (3). Helyezze el a hegesztésvédő zsurorcsovekkel (2) a kötéstartó kazettában.

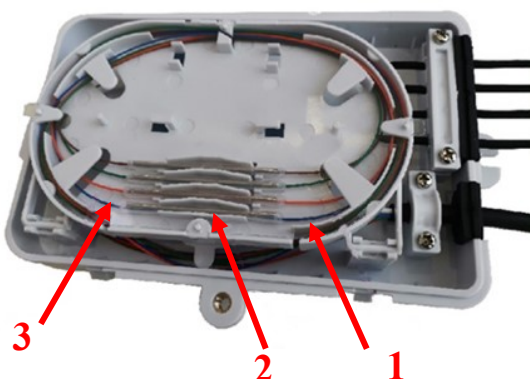

6. lépés

Miután elvégezte a szálak alapvető ellenőrzését, mérését, csukja be a kötődobozt, majd rögzítse a helyére.

